

Nutri Vision Smart Pet Feeder with Camera

FDW020

保証書

本書は、ご購入日から下記期間中に不具合が発生した場合に、右記の規定により無償対応を行うことをお約束するものです。

※ご購入日		年	月	日	保証期間(ご購入日より):1年間
お客様	お名前				
	ご住所 〒				
	電話 () -				
※販売店	住所・店名				
	電話 () -				

販売店様へ ※欄は必ずご記入ください。

本製品の保証書に記入されたお客様の個人情報は保証対応にのみ使用し、その他の用途に使用したり第三者に開示・提供することは一切ありません。

- 保証規定
- ①

取扱説明書に従った正常な使用状態で不具合が発生した場合には、弊社が無償にて対応いたします。
- ②

保証対象は製品本体のみです。使用による結果については対象外となります。
- ③

保証をお受けになる際には、本保証書の提示が必要です。提示いただけなかった場合は対応いたしかねます。
- ④

保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 誤った使用方法や改造による故障、損傷
 - 落下など過度な衝撃による破損
 - 地震や火災など災害による故障、破損
 - 本保証書の提示が無い場合
 - 本保証書の記載内容に不備がある場合、または字句を書き換えた場合
- ⑤

本保証書は再発行いたしません。

お問い合わせ先

製品カスタマーサポート：03-6206-0059
電話受付：月曜日～金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
受付時間：AM10:00～PM18:00

輸入販売元：株式会社ジーフォース
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階
※製品改良のため、予告無く仕様が変更になる場合がございます。

- 安全上のご注意 —必ずお守りください—
- 本製品をご使用になる前に、取扱説明書を必ずよくお読みください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。
- 安全上の警告・注意
- 取扱いを誤ると、ケガを負ったり家屋へのダメージが発生する可能性があります。
1.

高温の部分には直接触れないこと。
2.

感電を防ぐため、水や湿気にさらさないこと。
3.

必ず保護者が監視し、子供だけで操作をさせないこと。
4.

使用しない場合や、清掃を行なう場合は必ずコンセントを抜いてください。
5.

コードやプラグなどが破損した状態では使用せず、弊社までご連絡ください。
6.

純正品以外のご使用は故障の原因となりますのでお控えください。
7.

屋外では使用しないでください。
8.

家具のコーナーなどでのコード皮膜のダメージにご注意ください。
9.

高温になる調理器具の近くに置かないでください。
10.

コード類を先に本体へ接続し、コンセントへの差込みは一番最後にします。
11.

本来の使用目的以外に使用しないでください。
12.

警告：使用中は無人にしないこと。
13.

警告：使用中は電源コードを熱源に近づけないようにしてください。
14.

身体的、感覚的、または精神的にご使用が難しいと思われる方がお使いになる場合、安全を確保するため第三者の監督または指示が必要となります。
15.

子供が本製品で遊ばないように監視してください。
16.

電源コードが破損した場合、製造元もしくは販売元以外の者が修理を行なってはけません。
17.

警告：本製品は使用しないときにはスタンドに置いてください。



PETONEER

www.petoneer.com

Nutri Vision


Smart Pet Feeder with Camera

MODEL: FDW020


ユーザーマニュアル

ご使用前に必ず、本説明書をよく読み下さい。本書は保証書も兼ねています、お読みいただいた後も大切に保管して下さい。



内容物

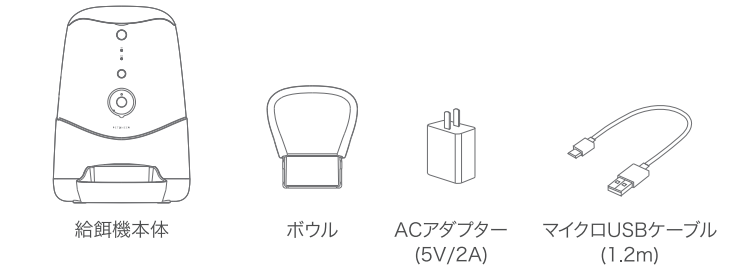

本製品について

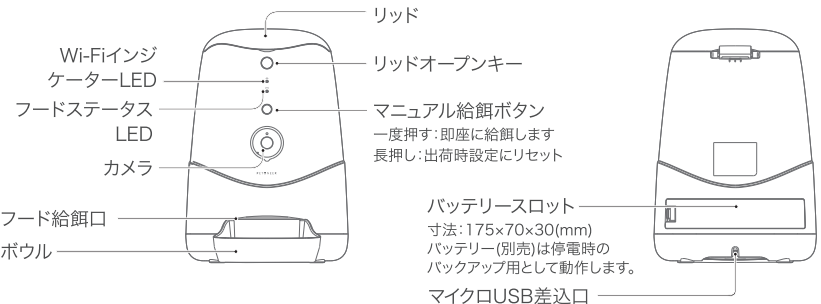

使用方法

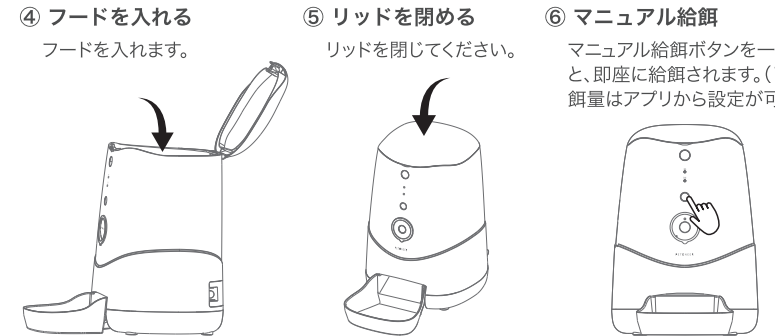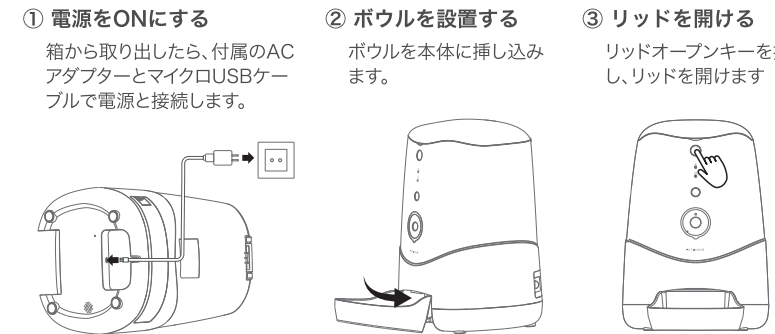

クイック設定

- QRコードをスキャンし、App StoreまたはGoogle PlayよりPetoneerアプリをダウンロードします。ダウンロード後、アプリを起動しログインしてください。
※Petoneerアカウントをお持ちで無い方は、アカウントを作成してください。
- 電源ON後、Wi-Fiインジケータースタタスが高速で点滅し、Wi-Fiへの接続待機状態になります。Petoneerアプリを起動後「+」ボタンを押し、セットアップを起動します。



メモ

- 本製品は2.4GHz専用です。5GHz帯のWi-Fiには接続できません。
- Wi-Fiインジケータースタタスが高速点滅しない場合は、インジケータースタタスが高速点滅するまで、マニュアル給餌ボタンを長押ししてください。

LEDステータス

LED発光状態	ステータス
消灯	フード残量が20%以上あります
赤点滅	フード残量が20%以下です
赤点灯	フードがありません

仕様

モデル:FDW020
入力電源:5V/2A
容量:3.7L(1.5kg)
ネットワーク接続:Wi-Fi(2.4GHzのみ)
接続範囲:最大30m
カメラ解像度:720p
サイズ:230×246×352mm
重量:2.2Kg
保証:1年

禁止事項

- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品はドライフードのみ使用可能です。ペット用のドライフード以外は入れないでください。故障の原因となります。
- ペットの日常生活の邪魔にならないよう、部屋の隅などにおいて下さい。
- 電源ケーブルの取り回しにご注意ください。ペットが噛むと感電します。
- 分解したり改造したりしないでください。
- ドライフード専用です。
- 中小型犬・猫用に開発されています。
- フードの粒形状やサイズなどの影響で、給餌量には多少の誤差が発生します。
- フードコンテナにフードを入れ最初に給餌するときは、フードが出て来るまでマニュアル給餌ボタンを何度か押してください。