


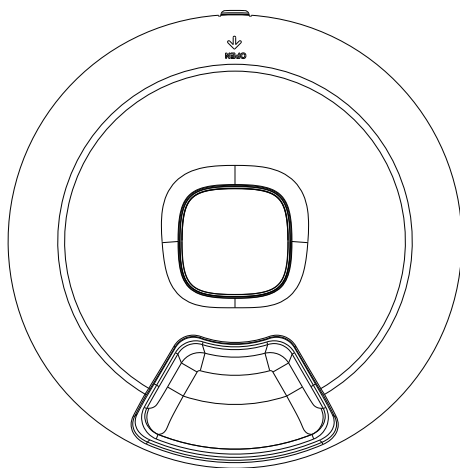


NutriSpin 6 Meal Pet Feeder

ユーザーマニュアル

MODEL: PF001

ご使用前に必ず、本説明書をよくお読みください。
本書は保証書も兼ねています、お読みいただいた後も大切に保管してください。

01 / 各部名称

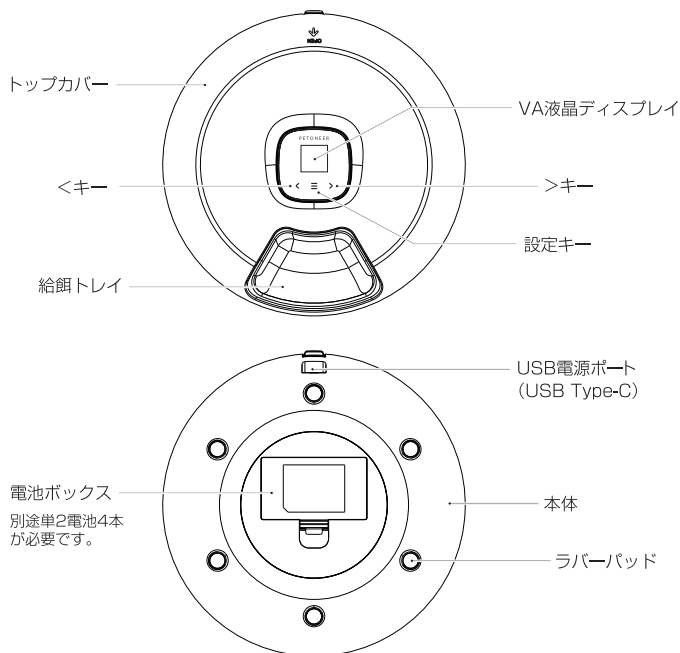

02 / 製品仕様

モデル: PF001

入力電源: 5V/1A

通信方式: Bluetooth接続

容量: 170ml(約120g) × 6


対象ペット: 猫、中小型犬

サイズ: 320×320×83mm


重量: 1134g

材質: ABS

内容物

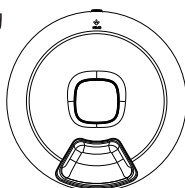

給餌器本体

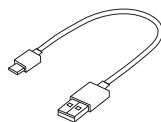

USB電源ケーブル
(USB Type-C)



ACアダプター
(5V/2A)




取扱説明書

03 / 使用方法

使用方法

① 給餌器の電源を入れる

箱から取り出したら、付属のACアダプターとUSBケーブルで電源と接続します。

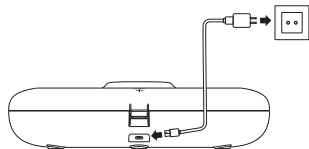

② 現在時刻の設定

電源投入時は時刻が0時00分になっています。お使いになる前に現在時刻を正しく設定してください。

→ 4Pの「現在時刻の設定」をご参照ください。



③ 給餌スケジュールの設定


給餌スケジュールを設定することで、設定した時間に自動でトレイが回転して、設置したフードが出てきます。

→ 5Pの「給餌スケジュールの設定」をご参照ください。




④ 給餌器のふたを開ける

「OPEN」と書かれた部分のツメを引き上げ、トップカバーを外します。

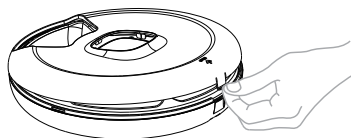


⑤ フードを入れる

各トレイにフードを入れます。

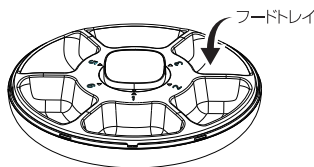

⑥ 給餌器のふたを閉じる


トップカバーを正しい位置に合わせて、「カチッ」と音がするまで押して、ふたを閉じます。

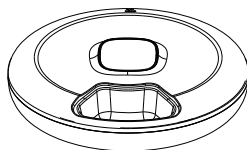

トレイの回転方向について

給餌スケジュールの設定時間になると、給餌トレイが時計回りにひとつ分回転して給餌が行われます。給餌スケジュールを設定する時は、フードを設置する場所にご注意ください。

※トレイの番号とスケジュールは連動していません。
フタの無い部分の右側から①～⑤の順に給餌されます。

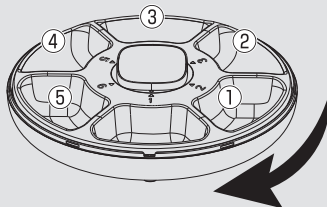


操作パネルの使い方

操作パネルのロックを解除する

操作パネルはペットが触った時に、誤って動作しないよう、一定時間操作しないと自動でロックされるようになっていきます。操作パネルを使う時は、初めにロック解除を行ってください。

液晶ディスプレイ下の「<」キーと「>」キーを同時に押してください。

「ピッ」と音がなり、「」アイコンが消えると、ロックが解除されて操作パネルが使用できるようになります。

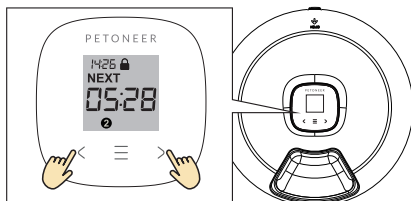

メニュー画面について

時刻設定や給餌スケジュールの設定をする場合は、操作パネルのロックを解除してから、必要に応じたメニュー画面を呼び出してください。

時刻設定画面



メインメニュー画面で「≡」キーをダブルクリック(素早く2回タッチ)すると、現在時刻が点滅して時刻設定画面に切り替わります。

メインメニュー画面



操作パネルのロックを解除すると、この画面になります。この画面で「<」、「>」キーを押すと、給餌トレイが回転します。

給餌スケジュール画面



メインメニュー画面で「≡」キーをシングルクリック(1回タッチ)すると、給餌スケジュール画面に替わります。「≡」キーを長押しするとメインメニュー画面に戻ります。

 メインメニュー画面で「≡」キーを長押し(5秒間)すると工場出荷時設定に戻り、時刻設定や給餌スケジュールがリセットされます。

現在時刻の設定

電源投入時は時刻が0時00分になっています。給餌スケジュールを正しく動作させるため、お使いになる前に現在時刻を正しく設定してください。

現在時刻



時間



分



メインメニューから「≡」キーをダブルクリックして、時刻設定画面にします。

「<」、「>」キーで「時」を設定します。「≡」キーを押して決定し「分」の設定に移ります。


「<」、「>」キーで「分」を設定します。「≡」キーを押して決定します。

左上の現在時刻が点滅から点灯に変われば、設定が完了です。

給餌スケジュールの設定

給餌スケジュールを設定すると、設定した時間にトレイが回転して設置したフードが出てきます。

給餌スケジュールは24時間タイマーで、最大5件まで登録できます。

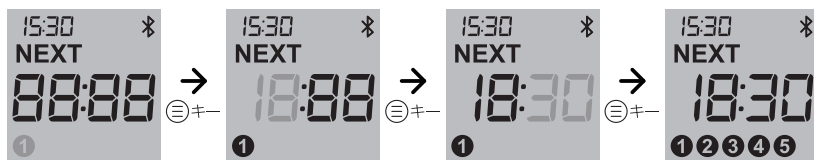

メインメニューから「≡」キーをシングルクリック(1回タッチ)して、給餌スケジュール設定画面にします。

「<」、「>」キーで「時」を設定します。「≡」キーを押して決定し「分」の設定に移ります。

「<」、「>」キーで「分」を設定します。「≡」キーを押して決定します。


丸数字が点滅した状態で「<」、「>」キーを押すと、①～⑤まで最大5回の給餌スケジュールが設定できます。

給餌スケジュールの動作について

給餌スケジュールは、設定した①～⑤の順ではなく、早い時間から順に動作します。

複数日に渡って動作させたい時は設定の仕方にご注意ください。

例 お昼の12時に外へ出て、翌日の夜に帰宅するので、その間にフードが出るように設定したい。

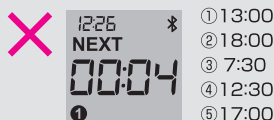

上のように設定した場合、①～⑤の順ではなく、④12:30→①13:00→⑤17:00→②18:00→③7:30(翌日)の順にタイマーが動作してしまいます。




設定した時間には何度でも動作するので、上のように設定する事で、①13:00→②18:00→③7:00(翌日)→①13:00(翌日)→②18:00(翌日)の順にタイマーが動作するようになります。

※給餌スケジュールを消去するには、メインメニューからリセット操作を行ってください。

手動で給餌する

メインメニュー画面で「<」または「>」キーを押すと、矢印の方向にトレイが回転してフードが出ます。

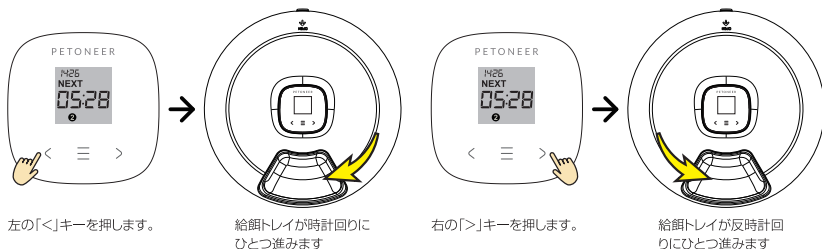

左の「<」キーを押します。

給餌トレイが時計回りにひとつ進みます

右の「>」キーを押します。

給餌トレイが反時計回りにひとつ進みます

04 / アプリの使い方

Petoneer Nutri Spin 接続方法

アプリと給餌器の接続

1. アプリのインストール

QRコードをスキャンして、App Store (iPhone) またはGoogle Play (Android) から、Petoneer アプリをダウンロードします。

右のQRコードをスキャン、またはApp Store、Google Playで「Petoneer」などで検索して「Petoneer」アプリを入手して下さい。



2. ユーザーアカウントの作成

アプリを起動し、はじめにユーザーアカウントを作成します。ご利用可能なメールアドレスと、任意のパスワードを設定して登録を完了してください。



初めの場合は、「登録」をタップします。



メールアドレスとパスワードを入力し「今すぐ登録」をタップします。




アプリのトップ画面が開けば登録完了です。

3. 給餌器との接続


給餌器とスマートフォンをBluetoothで接続します。給餌器本体の電源を入れた状態で「1」でダウンロードしたアプリを開いて下さい。



① マイガジェットの「+」をタップして新しいデバイスを作成します。

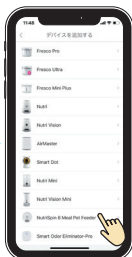

② 「NutriSpin 6 Meal Pet Feeder」を選択して下さい。

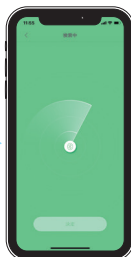

③ 給餌器とスマートフォンがBluetoothで接続されます。



④ マイガジェットに「NutriSpin」が表示されれば接続完了です。

Petoneer アプリ 使用方法

トップ画面の説明



- ① **デバイス名**
設定したデバイス名称が表示されます。
- ② **電池容量**
単2電池を入れている場合、電池の残量が表示されます。
- ③ **次回までの給餌時間**
次の給餌スケジュールまでの時間が表示されます。
- ④ **給餌スケジュール**
最大5件の給餌スケジュールを登録できます。
- ⑤ **給餌ボタン(時計回り)**
タップすると給餌トレイが時計回りにひとつ進みます。
- ⑥ **給餌記録**
給餌された履歴を確認できます。
- ⑦ **給餌ボタン(反時計回り)**
タップすると給餌トレイが反時計回りにひとつ進みます。
- ⑧ **設定画面表示**
デバイス名称の変更など、各種設定が行なえます。

設定画面の説明




- ① **デバイス名称の変更**
デバイスの名称を変更できます。
- ② **言語設定**
使用する言語を変更できます。
- ③ **フィードビープ設定**
給餌が行われた時に「ビビビ」と鳴る音のON/OFFを設定します。
- ④ **ファームウェアのバージョン**
現在のファームウェアのバージョンです。
- ⑤ **仕様**
本体の識別番号を表示します。
- ⑥ **デバイスを削除する**
現在のデバイス設定が削除されます。

スマートフォンから給餌する

スマートフォンと接続することで、アプリから給餌を行うことができます。




左の「給餌ボタン」をタップします。

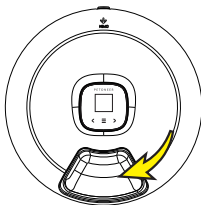

給餌トレイが時計回りにひとつ進みます



右の「給餌ボタン」をタップします。

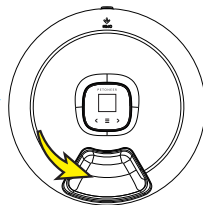

給餌トレイが反時計回りにひとつ進みます

給餌スケジュールの設定

給餌スケジュールを設定すると、設定した時間にトレイが回転して設置したフードが出てきます。

給餌スケジュールは24時間タイマーで、最大5件まで登録できます。



設定の時刻をタップします。



数字を上下にスライドして、タイマーを動作させる時間を設定します。



給餌スケジュールが設定されました。



同様に設定することで、最大5件のスケジュールが設定できます。

給餌スケジュールのオン・オフ

タイマーを動作させたくない時は、オフにすることが出来ます。



動作させたくない時間に右側のスイッチをタップします。



オフになりました。これで15時の給餌は動作しなくなりました。



設定画面から「デバイスの削除」をタップして、再度接続を行います。



初期状態に戻り、給餌スケジュールがリセットされます。

スケジュールの一括削除

デバイスの削除を行うことで、スケジュールをリセットできます。

※デバイスの削除を行うと、給餌記録も初期化されるのでご注意ください。

給餌スケジュールの動作について

給餌スケジュールは、設定した①～⑤の順ではなく、早い時間から順に動作します。

複数日に渡って動作させたい時は設定の仕方に注意してください。

例

お昼の12時に外かけて、翌日の夜に帰宅するので、その間にフードが出るように設定したい。



左のように設定すると、①～⑤の順ではなく、④12:30→①13:00→⑤17:00→②18:00→③7:30(翌日)の順にタイマーが動作してしまいます。



設定した時間には何度でも動作するので、左のように設定する事で、①13:00→②18:00→③7:00(翌日)→④13:00(翌日)→⑤18:00(翌日)の順にタイマーが動作するようになります。

05 / Bluetoothステータスと操作キーの使い方

Bluetooth アイコン	点滅	未接続
	点灯	接続済み
操作キー	 項目選択 左へ	メインメニューで押すと、トレイが時計回りに回転します。
		時刻設定やスケジュール設定画面で押すと、数値を変更できます。
		給餌スケジュール設定画面の丸数字が点滅した状態で押すと、ひとつ前の給餌スケジュールに移行します。
	 設定キー	ダブルクリック → 現在時刻設定 シングルクリック → 給餌スケジュール設定 5秒間長押し → 工場出荷時設定に戻る
		時刻設定、給餌スケジュール設定画面で、時間→分への切り替え。 長押しするとメインメニュー画面に戻ります。
	 項目選択 右へ	メインメニューで押すと、トレイが反時計回りに回転します。
		時刻設定やスケジュール設定画面で押すと、数値を変更できます。
		給餌スケジュール設定画面の丸数字が点滅した状態で押すと、ひとつ後の給餌スケジュールに移行します。

06 / バックアップ電池

バックアップ用電池をセットする


本体底部の電池ボックスカバーを開け、単2乾電池（別売）4本を極性に注意してセットし、電池ボックスカバーを閉めます。

※製品に乾電池は付属していません。

※バックアップ用電池にはアルカリ乾電池をご使用ください。

※電池を入れる前に、電池ボックス内に異物などがないことを確認してください。

※長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。

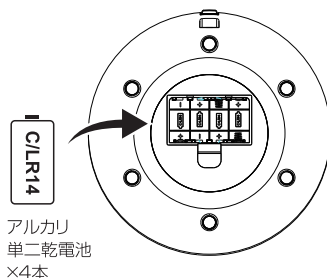

07 / 製品について

1. 給餌器の電源を抜き差しすると、時刻設定がリセットされます。電源を入れた時に、いずれかの方法で時刻設定を行ってください。
方法1: 給餌器とアプリをインストールしたスマートフォンを接続します。正しく接続されると、給餌器は自動的にスマートフォンの時刻と同期します。
方法2: アプリと接続されていない場合は、給餌器本体の設定画面から時刻を設定します。
2. 給餌器の上に、物を置かないでください。
3. 本製品は、ドライフードとウェットフードの両方に使用できます。
4. 本製品は防水ではありません。下部の給餌器本体を水に濡らさないでください。
5. 給餌器を5分間使用しないと、電力を節約するため、画面が自動的にオフになります。
6. トレイの容量を超えてフードを充填しないでください。誤動作や故障の原因につながります。
7. バッテリー低下を警告するサインがでた場合は、速やかに電池を交換してください。長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
8. ペットが電源ケーブルを噛むのを防ぐために、ケーブルを保護チューブで覆うか、よく整理してご使用ください。
9. 本製品は、猫や中小型犬にご使用いただけます。

08 / 安全上のご注意 一必ずお守りくださいー

本製品をご使用になる前に、取扱説明書を必ずよくお読みください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

安全上の警告・注意

取扱いを誤ると、ケガを負ったり家屋へのダメージが発生する可能性があります。

1. 高温の部分には直接触れないこと。
2. 感電を防ぐため、水や湿気にさらさないこと。
3. 必ず保護者が監視し、子供だけで操作をさせないこと。
4. 使用しない場合や、清掃を行なう場合は必ずコンセントを抜いてください。
5. コードやプラグなどが破損した状態では使用せず、弊社までご連絡ください。
6. 純正品以外のご使用は故障の原因となりますのでお控えください。
7. 屋外では使用しないでください。
8. 家具のコーナーなどでのコード皮膜のダメージにご注意ください。
9. 高温になる調理器具の近くに置かないでください。
10. コード類を先に本体へ接続し、コンセントへの差込みは一番最後にします。
11. 本来の使用目的以外に使用しないでください。
12. 警告:使用中は電源コードを熱源に近づけないようにしてください。
13. 身体的、感覚的、または精神的にご使用が難しいと思われる方がお使いになる場合、安全を確保するため第三者の監督または指示が必要となります。
14. 電源コードが破損した場合、製造元もしくは販売元以外の者が修理を行なわないでください。

09 / よくいただくご質問

タイマーの動作時に、トレイはどちらの方向に回転しますか？

給餌トレイは時計回りでひとつ分回転して給餌が行われます。フードを入れる場所にご注意ください。

Bluetoothの接続がうまくつながりません。

1. スマートフォンのBluetooth設定をご確認ください。
Bluetooth設定がオフになっている場合は、オンにして再度お試しください。
2. 給餌器本体の操作パネルから、リセット操作を行った後、再度お試しください。

電源はUSBケーブルからのみですか？

別売りの単2電池4本からも動作が可能です。

回転中に脚などが挟まれないか心配です。

トレイの回転動作中に障害物を検知すると、トレイが一旦逆回転して停止します。

これにより、ペットが足を挟んでケガをするのを防ぎます。

※停止後60秒経つと、再度回転して正しい給餌位置まで動作します。

アプリに接続した時に時間を変更されました。

アプリに接続すると、スマートフォンの時刻情報を取得して、自動で時刻が修正されます。

外出先など、外からでも操作ができますか？

本製品はBluetoothでの接続のみとなりますので、Bluetoothの通信範囲（およそ15m）を超えての操作はできません。

電源が切れると、給餌スケジュールもリセットされますか？

給餌スケジュールのデータは本体に記録されているため、消えません。

ただし、時刻設定は0時00分にリセットされてしまうので、本体から時刻を設定するか、アプリと接続して正しい時刻を設定する必要があります。

清掃するときに洗剤を使用しても大丈夫ですか？

給餌トレイは中性洗剤を使って洗浄できます。

本体は防水ではありませんので、湿らせた布などで拭いてください。

1カ月の電気代はどのくらいでしょうか？

1カ月24時間稼働した場合でおよそ1kWhとなり、およそ25円前後となります。

乾電池を入れたまま、USBからの電源を使えますか？

はい、ご使用いただけます。停電やペットのいたずらでUSBのケーブルが抜けてしまった場合は、乾電池からの電源に切り替わり動作します。

給餌器の素材は何でできていますか？

本体外装、給餌トレイともにABS樹脂を使用しています。

上記内容をお試しの上でも改善されない、製品に不備・不良が見られるなどの場合は、お気軽に弊社カスタマーサービスまでお電話下さい。製品保証の際にはマニュアルに付属の保証書、及び購入時期の分かるレシートや納品書が必要になりますので、無くさないよう、大切に保管して下さい。

お問い合わせ先

サポートダイヤル **03-6206-0059**

電話受付：月曜日～金曜日（祝日・夏期休暇・年末年始を除く） 受付時間：10:00～12:00 14:00～16:00

販売元：株式会社ジーフォース 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階 <http://bitcle.jp/>

NutriSpin 6 Meal Pet Feeder

PF001

保証書

本書は、ご購入日から下記期間中に不具合が発生した場合に、下記の規定により無償対応を行うことをお約束するものです。

※ご購入日	年	月	日	保証期間(ご購入日より):1年間
お客様	お名前			
	ご住所 〒			
	電話 () -			
※販売店	住所・店名			
	電話 () -			

販売店様へ

※欄は必ずご記入ください。

本製品の保証書に記入されたお客様の個人情報は保証対応にのみ使用し、その他の用途に使用したり第三者に開示・提供することは一切ありません。

保証規定

- ① 取扱説明書に従った正常な使用状態で不具合が発生した場合には、弊社が無償にて対応いたします。
- ② 保証対象は製品本体のみです。使用による結果については対象外となります。
- ③ 保証をお受けになる際には、本保証書の提示が必要です。提示いただけなかった場合は対応いたしかねます。
- ④ 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 誤った使用方法や改造による故障、損傷
 - 落下など過度な衝撃による破損
 - 地震や火災など災害による故障、破損
 - 本保証書の提示が無い場合
 - 本保証書の記載内容に不備がある場合、または字句を書き換えた場合
- ⑤ 本保証書は再発行いたしません。

輸入販売元：株式会社ジーフォース
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

※製品改良のため、予告無く仕様が変更になる場合がございます。



217-204170

FCC ID: 2ANDL-BT3L

